


RB20

ROCWARE®

4K Dual-lens PTZ VideoBar

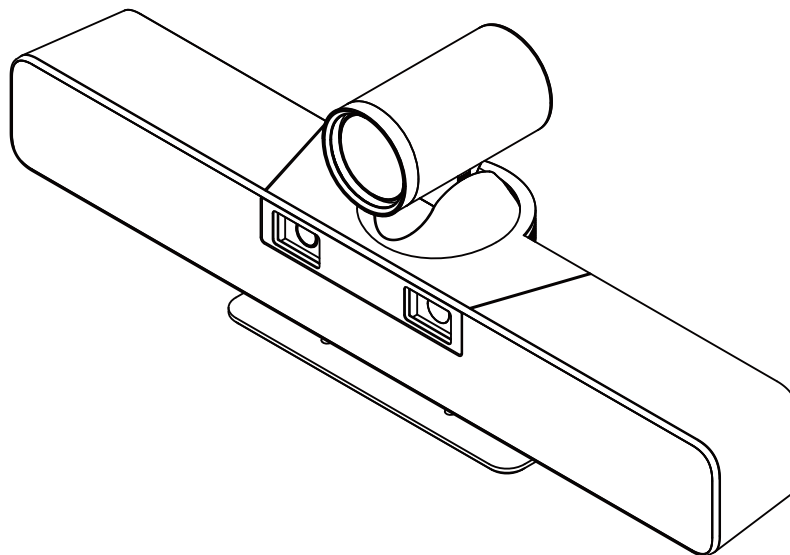

Quick Start Guide

English | Italiano | Español | Français | اللغة العربية





Pack List

IT: Elenco Imballaggio

ES: Lista de Embalaje

FR: Liste de Box

AR: الضمان وحقوق

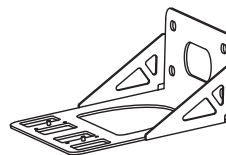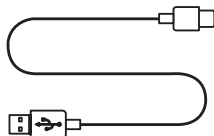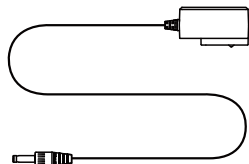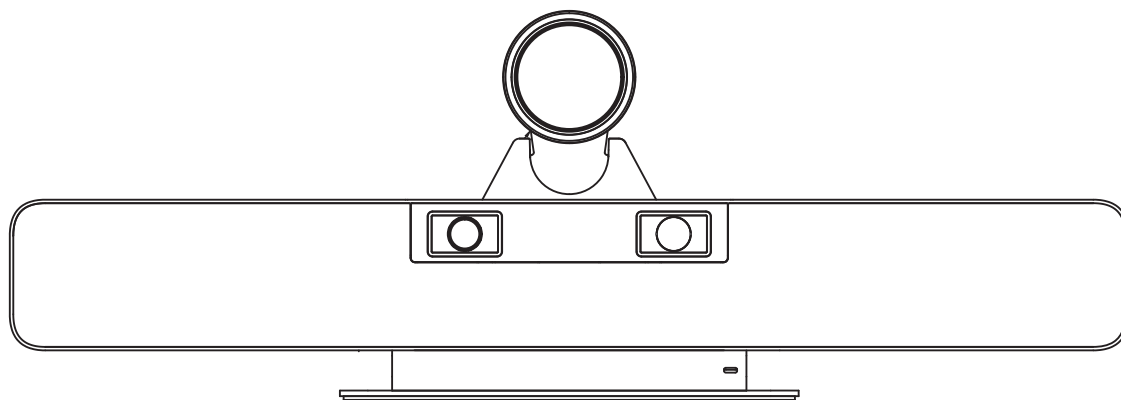


Front View

IT: Vista Frontale

ES: Vista Frontal

FR: Vue Avant

AR: جهاز التحكم عن بعد

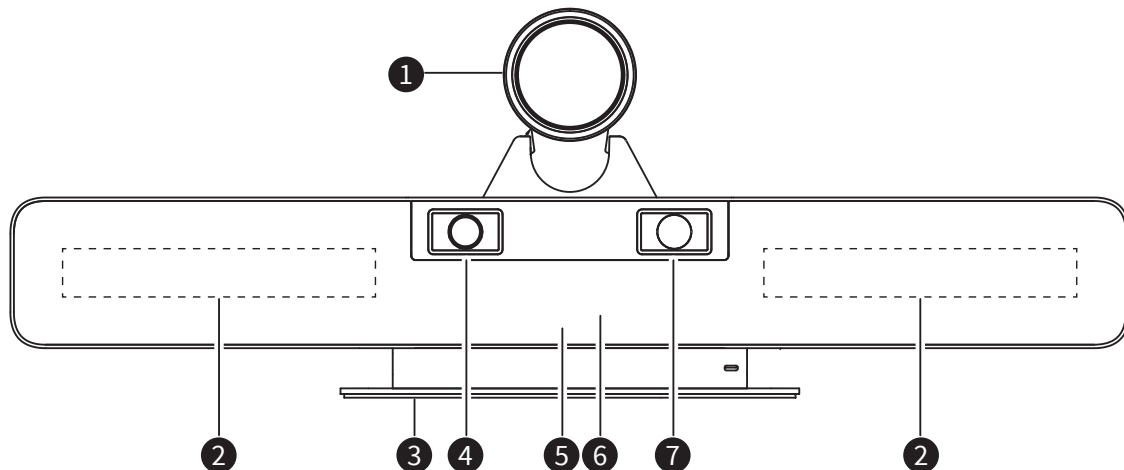

1. Features Lens 2. Loudspeaker 3. Base 4. Panorama Lens 5. Microphone 6. Status Indicator 7. IR Window

IT: 1. Obiettivo delle caratteristiche

5. Microfono

ES: 1. Lente de características

5. Micrófono

FR: 1. Lentille des caractéristiques

5. Microphon

AR: 1. عدسة الميزات

5. ميكروفون

2. Altoparlante

6. Indicatore di stato

2. Altavoz

6. Indicador de estado

2. Haut-parleur

6. Indicateur de statut

2. مكبر الصوت

6. مؤشر الحالة

3. Base

7. Finestra IR

3. Base

7. Ventana IR

3. Base

7. Fenêtre IR

3. القاعدة

7. نافذة الأشعة تحت الحمراء

4. Obiettivo panoramico

4. Lente panorámica

4. Objectif panoramique

4. عدسة بانورامية


Back View

IT: Vista Posteriore

ES: Vista Posterior

FR: Vue Arrière

AR: الأسلاك

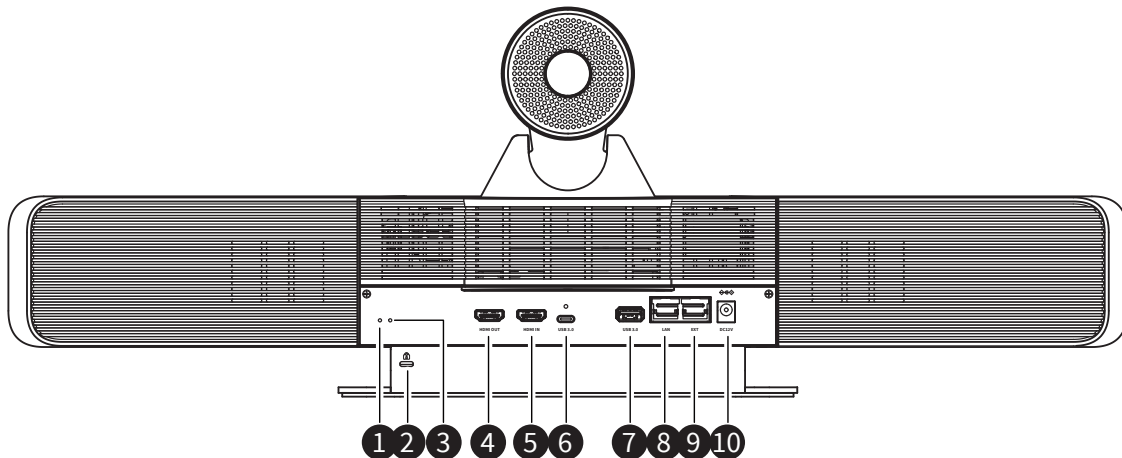

- | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. Reset Port | 2. Security Lock | 3. Burning Port | 4. HDMI OUT Interface | 5. HDMI IN Interface |
| 6. USB 3.0 Type-C Interface | 7. USB 3.0 Type-A Interface | 8. LAN Interface | 9. EXT Interface | 10. DC 12V Interface |
| IT: 1. Porta di reset | 2. Foro di Sicurezza per Serratura | 3. Porta di programmazione | 4. Interfaccia HDMI OUT | 5. Interfaccia HDMI IN |
| 6. Interfaccia USB 3.0 Tipo-C | 7. Interfaccia USB 3.0 Tipo-A | 8. Interfaccia LAN | 9. Interfaccia EXT | 10. Interfaccia DC 12V |
| ES: 1. Puerto de reinicio | 2. Agujero de Seguridad para Cerradura | 3. Puerto de grabación | 4. Interfaz HDMI OUT | 5. Interfaz HDMI IN |
| 6. Interfaz USB 3.0 Tipo-C | 7. Interfaz USB 3.0 Tipo-A | 8. Interfaz LAN | 9. Interfaz EXT | 10. Interfaz DC 12V |
| FR: 1. Port de réinitialisation | 2. Trou de Verrouillage de Sécurité | 3. Port de programmation | 4. Interface HDMI OUT | 5. Interface HDMI IN |
| 6. Interface USB 3.0 Type-C | 7. Interface USB 3.0 Type-A | 8. Interface LAN | 9. Interface EXT | 10. Interface DC 12V |
| AR: 1. منفذ إعادة التعيين | 2. قفل الأمان | 3. منفذ النسخ | 4. واجهة HDMI OUT | 5. واجهة HDMI IN |
| 6. نوع C USB 3.0 واجهة | 7. نوع A USB 3.0 واجهة | 8. واجهة LAN | 9. واجهة EXT | 10. واجهة DC 12V |

Dimension

IT: Dimensioni

ES: Dimensiones

FR: Dimensions

AR: التثبيت على الحائط


Unit: mm



IT: Unità: mm

ES: Unidad: mm

FR: Unité : mm

AR: الوحدة: مم

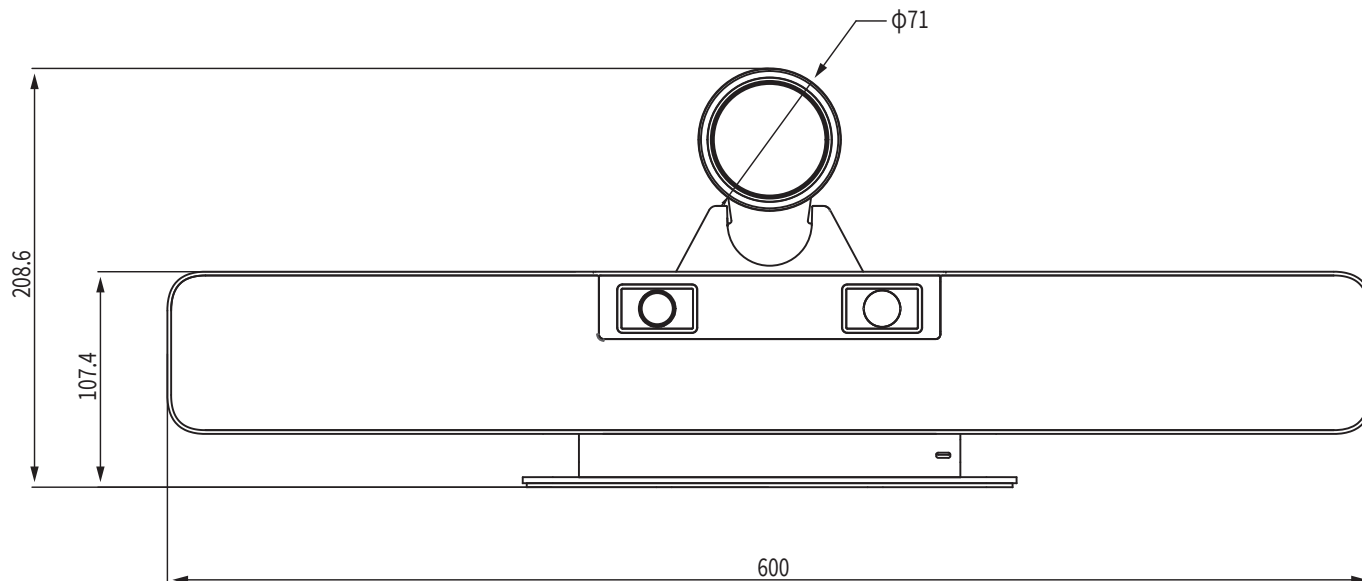

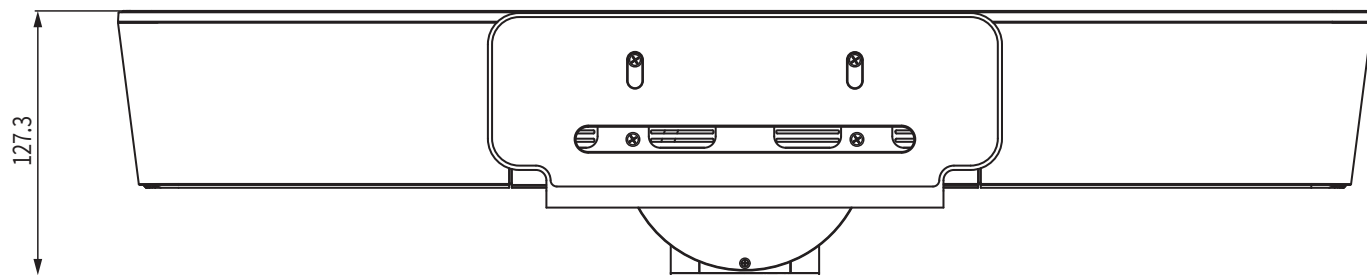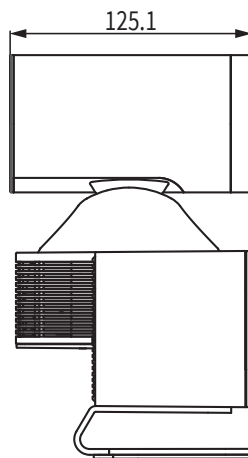

Wall Mounting


IT: Montaggio a parete

ES: Montaje en pared


FR: Fixation murale

AR: تركيب على الحائط


1

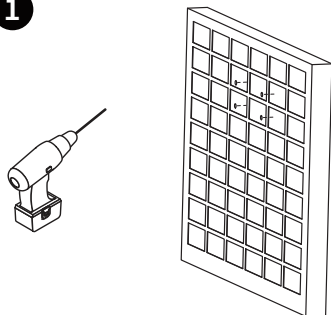


2

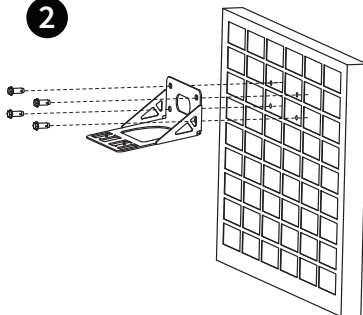


3

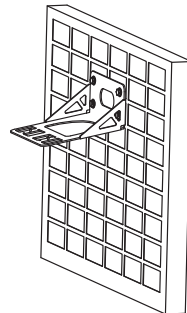


4

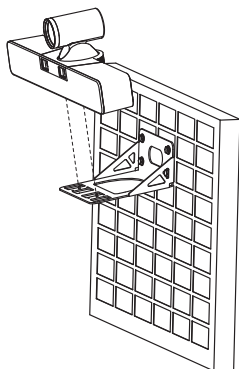

5

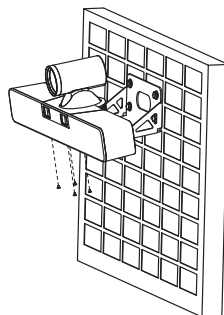

6

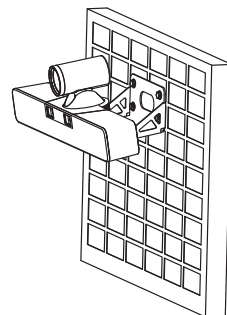





TV Mounting

IT: Montaggio TV

ES: Montaje en TV

FR: Support TV

AR: تركيب التلفزيون

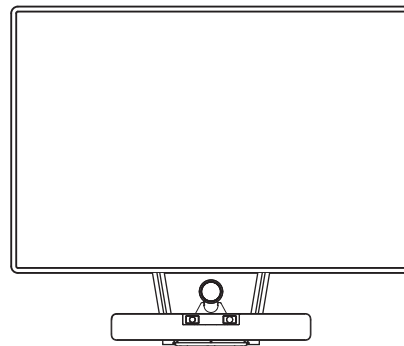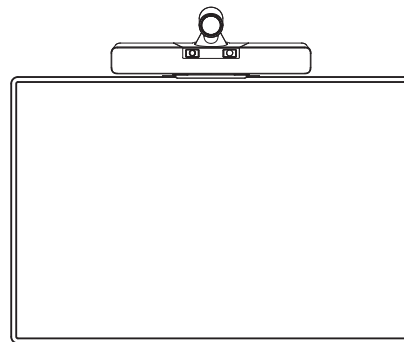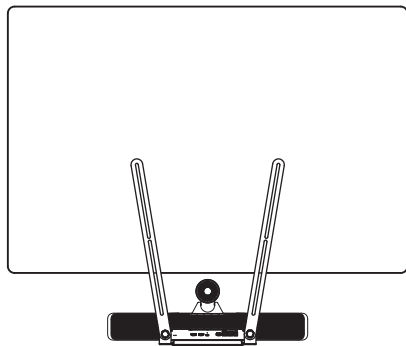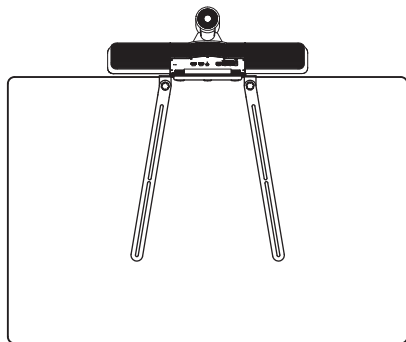


Connection

IT: Connessione

ES: Conexión

FR: Connexion

AR: الاتصال

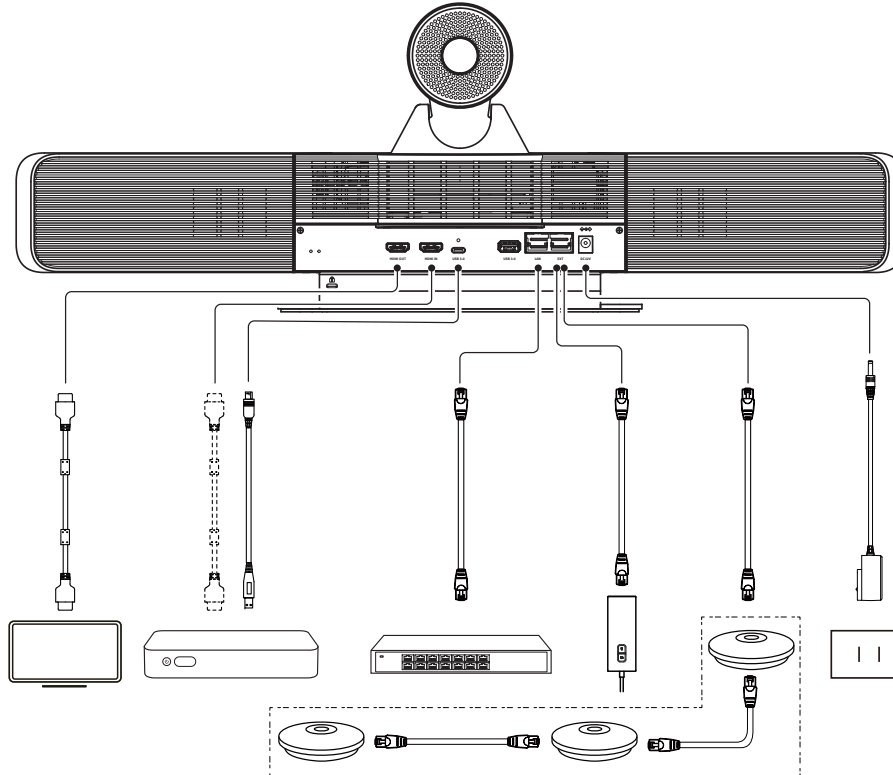

(The recommended horizontal cascade distance is 3 meters, and the maximum number of cascades is 3.)

(IT: La distanza di cascata orizzontale consigliata è di 3 metri e il numero massimo di cascata è 3.)

(ES: La distancia de cascada horizontal recomendada es de 3 metros y el número máximo de cascadas es 3.)

(FR: La distance de cascade horizontale recommandée est de 3 mètres et le nombre maximal de cascades est de 3.)

(AR: المسافة الموصى بها للتسلسل الأفقي هي 3 مترات، والعدد الأقصى للتسلسلات هو 3.)



Note

When the device needs to switch between peripheral mode and BYOM mode, connect the HDMI OUT of the conference PC to the HDMI IN port of the camera. If only using peripheral mode, please ignore this connection.

IT: Quando il dispositivo deve passare dalla modalità periferica alla modalità BYOM, collegare l'HDMI OUT del PC di conferenza alla porta HDMI IN della telecamera. Se si utilizza solo la modalità periferica, ignorare questa connessione.

ES: Cuando el dispositivo necesita cambiar entre el modo periférico y el modo BYOM, conecte el HDMI OUT del PC de la conferencia al puerto HDMI IN de la cámara. Si solo se usa el modo periférico, ignore esta conexión.

FR: Lorsque l'appareil doit passer du mode périphérique au mode BYOM, connectez la sortie HDMI du PC de conférence au port HDMI d'entrée de la caméra. Si vous utilisez uniquement le mode périphérique, ignorez cette connexion.

AR: في الكاميرا، إذا كنت تستخدم وضع الأجهزة الطرفية فقط، يرجى تجاهل هذا الاتصال HDMI IN من جهاز الكمبيوتر الخاص بالمؤتمر بمنفذ HDMI OUT قم بتوصيل BYOM، عند الحاجة إلى التبديل بين وضع الأجهزة الطرفية ووضع


Remote Control

IT: Telecomando

ES: Control remoto

FR: Télécommande

AR: جهاز التحكم عن بعد

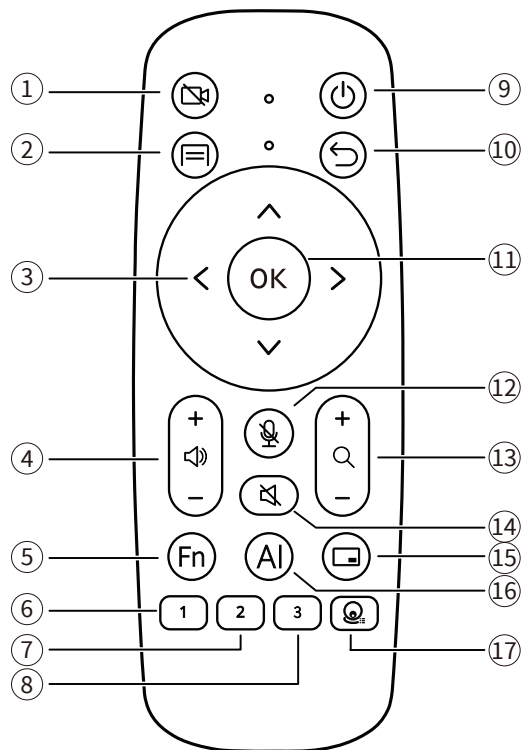

No.	Name (EN)	Nome (IT)	Nombre (ES)	Nom (FR)	الاسم (AR)
1	Privacy Cover Switch	Interruttore copertura della privacy	Interruptor de cubierta de privacidad	Interrupteur de couverture de confidentialité	مفتاح غطاء الخصوصية
2	Menu	Menu	Menú	Menu	القائمة
3	Directions	Direzioni	Direcciones	Directions	الاتجاهات
4	Volume +/-	Volume +/-	Volumen +/-	Volume +/-	+/- الصوت
5	Reserve	Riserva	Reserva	Réserver	احتياطي
6	Preset 1	Preimpostazione 1	Preajuste 1	Préréglage 1	الإعداد المسبق 1
7	Preset 2	Preimpostazione 2	Preajuste 2	Préréglage 2	الإعداد المسبق 2
8	Preset 3	Preimpostazione 3	Preajuste 3	Préréglage 3	الإعداد المسبق 3
9	Standby	Standby	Espera	Veille	وضع الاستعداد
10	Return	Ritorno	Regresar	Retour	عودة
11	OK	OK	OK	OK	موافق
12	Microphone Mute	Disattivazione del microfono	Silenciar micrófono	Mise en sourdine du microphone	كتم الميكروفون
13	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	زووم
14	Speaker Mute	Disattivazione dell'altoparlante	Silenciar altavoces	Mise en sourdine des haut-parleurs	كتم السماعة
15	Layout Switch	Commutazione del layout	Cambio de diseño	Commuter la disposition	تبديل التخطيط
16	AI	AI	AI	AI	الذكاء الاصطناعي
17	Preset	Preimpostazione	Preajuste	Préréglage	الإعداد المسبق

Warranty & Copyright

IT: Garanzia e Copyright

ES: Garantía y Derechos de Autor

FR: Garantie et Droit d'Auteur

AR: الضمان وحقوق النشر

EN: If failure caused by non-human causes occurs within three years from the product's purchase date, you may enjoy the warranty service of the product.

Copyright © ROCWARE 2025. All rights reserved.

IT: Se si verifica un guasto causato da cause non umane entro tre anni dalla data di acquisto del prodotto, è possibile usufruire del servizio di garanzia del prodotto.

Copyright © ROCWARE 2025. Tutti i diritti riservati.

ES: Si una falla causada por causas no humanas ocurre dentro de tres años desde la fecha de compra del producto, puede disfrutar del servicio de garantía del producto.

Derechos de autor © ROCWARE 2025. Todos los derechos reservados.

FR: Si une défaillance due à des causes non humaines survient dans les trois ans suivant la date d'achat du produit, vous pouvez bénéficier du service de garantie du produit.

Copyright © ROCWARE 2025. Tous droits réservés.

AR: إذا حدث عطل بسبب أسباب غير بشرية خلال ثلاث سنوات من تاريخ شراء المنتج، يمكنك الاستفادة من خدمة الضمان الخاصة بالمنتج.
حقوق الطبع والنشر © ROCWARE 2025. جميع الحقوق محفوظة.

ROCWARE®



Scan Me with Google For User Manual

IT: Scansionami con Google per il manuale dell'utente

ES: Escanéame con Google para el manual de usuario

FR: Scannez-moi avec Google pour le manuel de l'utilisateur

AR: امسحني باستخدام Google للحصول على دليل المستخدم

Rocware Corporation

3-1, No.2 Honghui Industrial Park, Xin'an Street,

Bao'an District, Shenzhen, China

www.rocware.com

Part No.

079.79.11010238_V2.0